


共通オプション

品名	食品籠(S)	食品籠(W)	パンチングバット(S)	パンチングバット(W)	ステンレスバット(S)	ステンレスバット(W)
概要	ステンレス丸棒製		ステンレス製、底板に穴開け加工		ステンレス製	
外観						
寸法 WDH	380×465×60mm	560×460×74mm	370×462×50mm	560×462×70mm	372×458×44mm	560×460×70mm
対応 機種	B-1S、A-2S、A-4S、A-6S	AW-2S、AW-4S	B-1S、A-2S、A-4S、A-6S	AW-2S、AW-4S	B-1S、A-2S、A-4S、A-6S	AW-2S、AW-4S
標準 価格	¥8,000 ¥8,800(税込)	¥13,000 ¥14,300(税込)	¥17,000 ¥18,700(税込)	¥24,000 ¥26,400(税込)	¥14,000 ¥15,400(税込)	¥20,000 ¥22,000(税込)

■水槽清掃・点検用点検口

定期的な水槽内の点検、日頃の水槽内の清掃に便利です。

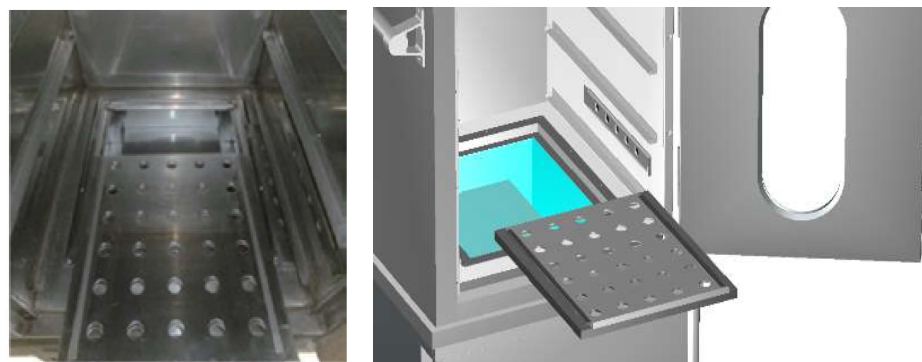

点検口(S)スタンダードタイプ

開口部寸法：W270×D320

対応機種：B-1S A-2S A-4S A-6S

標準価格：オープン価格

点検口(W)ワイドタイプ

開口部寸法：W466×D320

対応機種：AW-2S AW-4S

標準価格：オープン価格

底部に加工して取付 B-1S、A-2S、AW-2S 1枚
A-4S、AW-4S 2枚
A-6S 3枚

ドライスチーマーのトラブルの多くは水道水の水質による「スケール」の付着が原因で起こる場合が多く、設置の際は一次側に軟水器または自動軟水器の取り付けをおすすめします。(別売)

スケールが付着した水槽の例



クリス硬度調整型 浄軟水器セット

軟水器 QL3-750

全自動軟水器 WS-2.2

厨房の水道水の水質分析も承っています。設置の際は分析結果に基づき軟水器・自動軟水器のご提案をさせていただきます。

詳しくは担当営業マンにご相談ください。

●ドライスチーマーを長くお使いいただくためのお願い

1日の作業・調理が終わりましたら、加熱を終了し20分程度時間を置き、庫内・水槽のお湯の温度を冷まします。庫内が素手で触れる程度になったら給水バルブを閉め、架台の排水バルブを開け、排水してください。

使用後は庫内を水洗いし、乾いた布で水分を拭き取ってください。

※排水、庫内のお手入れをせず放置すると、水道水に含まれるカルシウム・マグネシウムが結晶化したスケールが装置に付着し故障の原因となります。清掃時は定期的にスケール除去剤を使用することをお勧めします。詳しくはお問い合わせください。